



1 ベース(下面)の組立

- (1)ベース(③)の長穴円形部を手前にし、ラック面を上側にして置く。
- (2)ガイドレールユニットB(②)のレール面を手前にし、ベース(③)の長穴円形部にRSピンが貫通するようにして組込む。この時、RSピンの中心と長穴円形部の中心を合わせる。

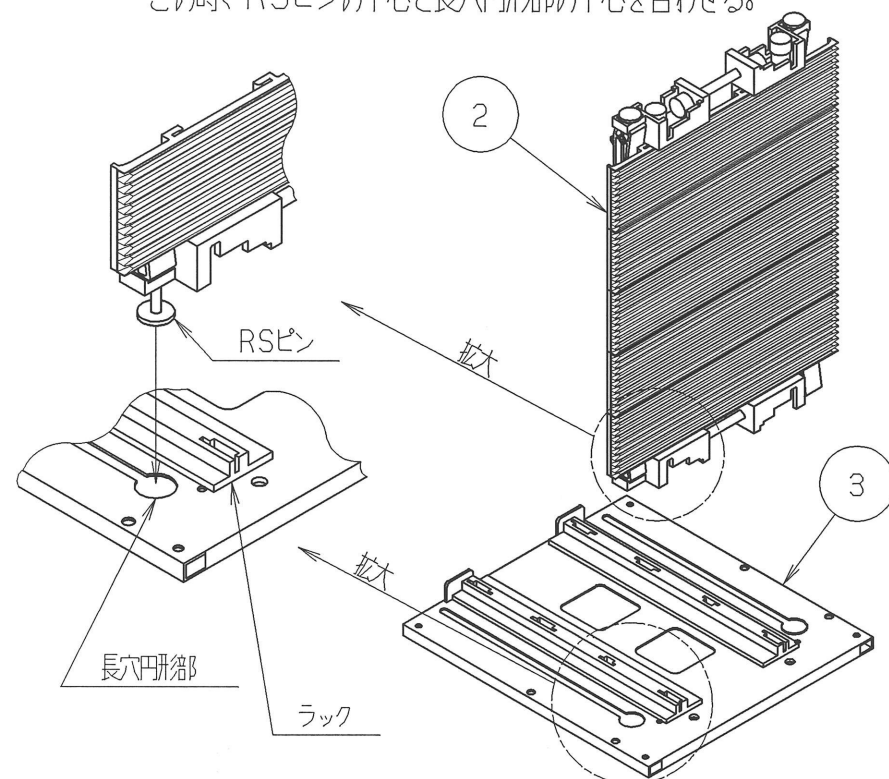


2 ベース(上面)の組立

- (1)**1**の状態、2枚目のベース(③)を下図の様に長穴円形部を手前にし、ラック面を下に向けて組込む。この時**1**と同じ手順を行う。
- (2)RSピンの中心と長穴円形部の中心を合わせる。
- (3)上下左右のずれがない様にガイドレールユニットB(②)を中央までスライドさせ、ロックレバーをロックする。

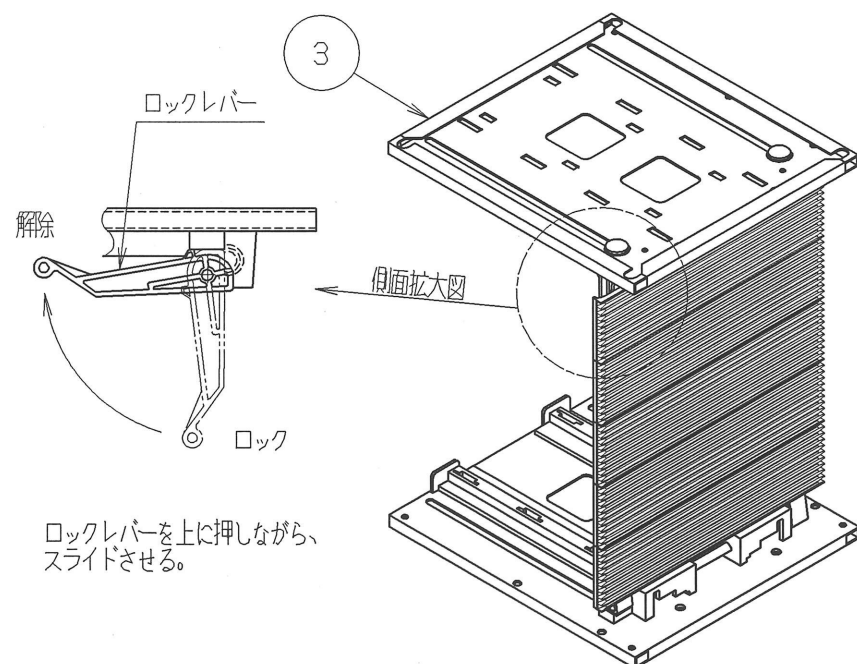

N i k k o - R a c k

NKAJ-0218N・R 組立説明書

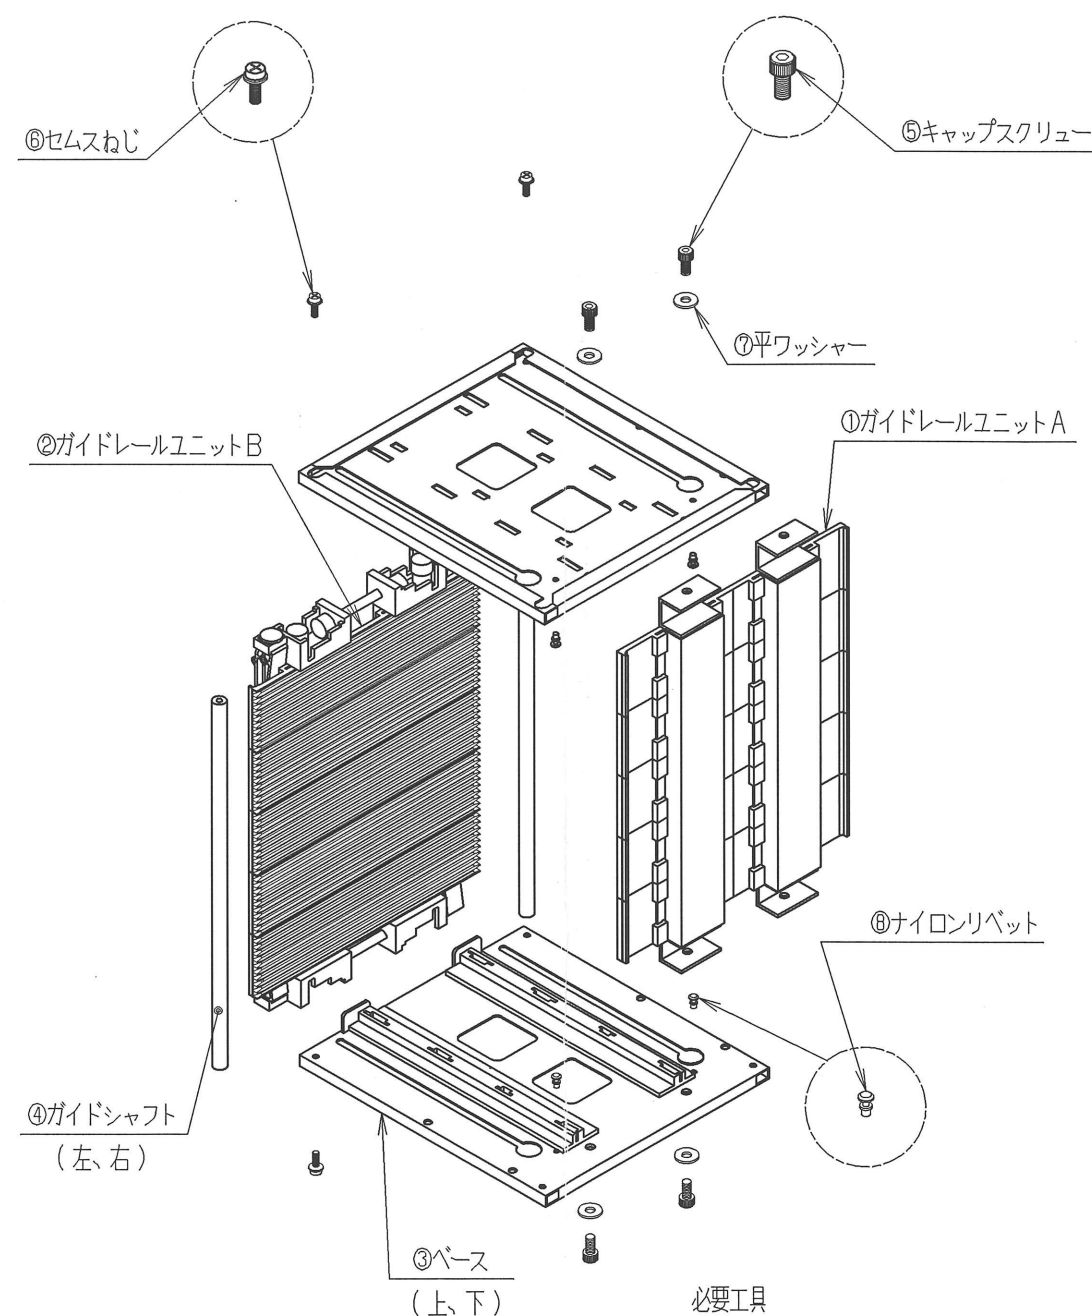

部品一覧


品番	部 品 名	数 量		品番	部 品 名	数 量	
		2C	4C			2C	4C
①	ガイドレールユニットA	1	1	⑤	キャップスクリュー	4	4
②	ガイドレールユニットB	1	1	⑥	セムスねじ	4	8
③	ベース	2	2	⑦	平ワッシャー	4	4
④	ガイドシャフト	2	4	⑧	ナイロンリベット	4	4

※2C: ガイドシャフト2本仕様

4C: ガイドシャフト4本仕様

3 ガイドシャフトの組込み

- (1)ガイドシャフト(④)をベース(③)に、セムスねじ(⑥)にて仮止める。(上下4ヶ所)
※ガイドシャフト4本仕様(4C)の場合、残り2本のガイドシャフトは、**5**で組込んで下さい。

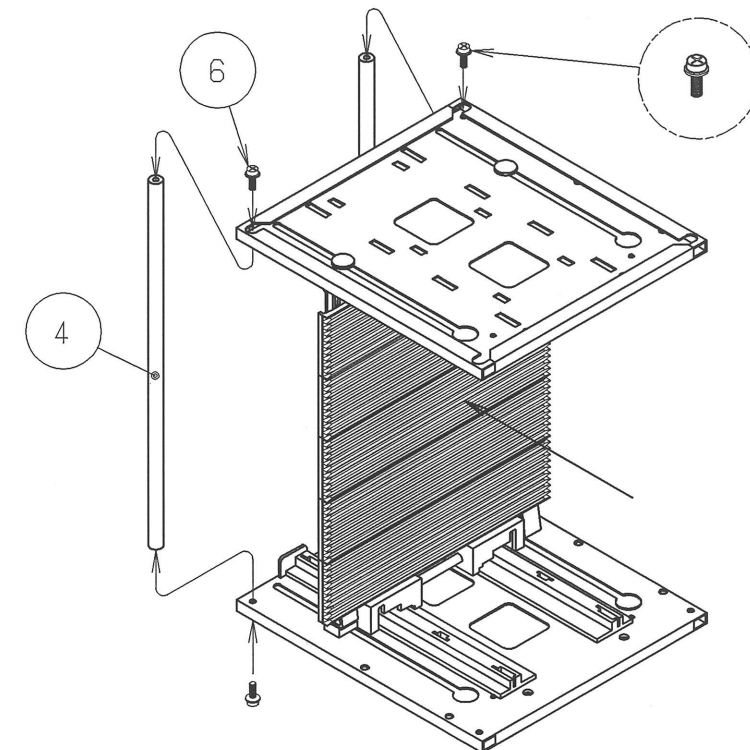

4 位相確認(位相=相対的な角度のずれ(上下左右 4ヶ所))

- (1)ガイドレールユニットB(②)のロックを解除し、ガイドシャフト(④)側一杯にスライドさせ、ベース(③)のラック壁面で上下4ヶ所の位相が合っていることを確認する。尚、ずれている場合は、ガイドレールユニットB(②)をベース(③)の長穴円形部まで戻し、再度位相を合わせる。

