



Nikko-Rack

NIX,INC.




R33 組立説明書

■この説明書をよくご覧いただいた上で組立をしてください。


ご使用上の注意

1. 洗浄剤、ネジロック、グリース等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。変形や破損を引き起こします。
2. 本製品を踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。破損し怪我をする恐れがあります。
3. 本製品を投げたり、強い衝撃を加えないでください。変形、破損の恐れがあります。
4. 本製品を直射日光や紫外線にさらさないでください。変形、破損の恐れがあります。
5. 移動時には可動部のねじが締まっていることを確認してください。締まっていないと可動部が不意に動き、指等を挟む可能性があります。
6. 本製品を高温乾燥炉などに投入しないでください。変形、破損の恐れがあります。
7. 再組立てなどの際、部品の尖った先端部に注意してください。ケガをする恐れがあります。

部品一覧

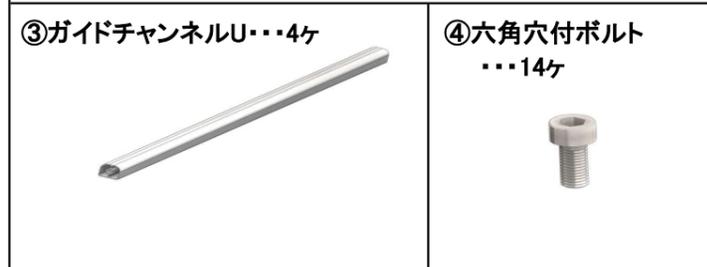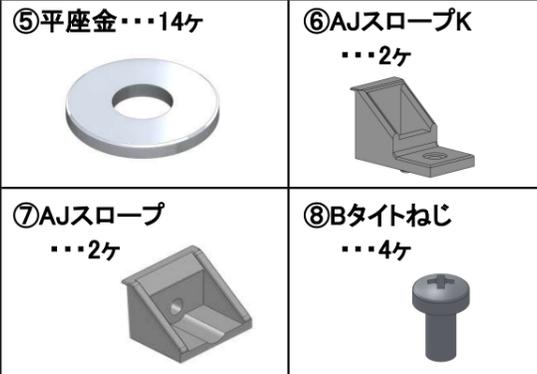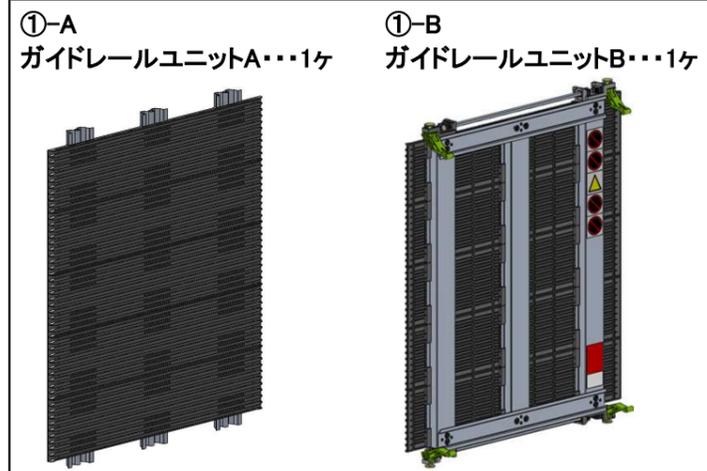


部品構成

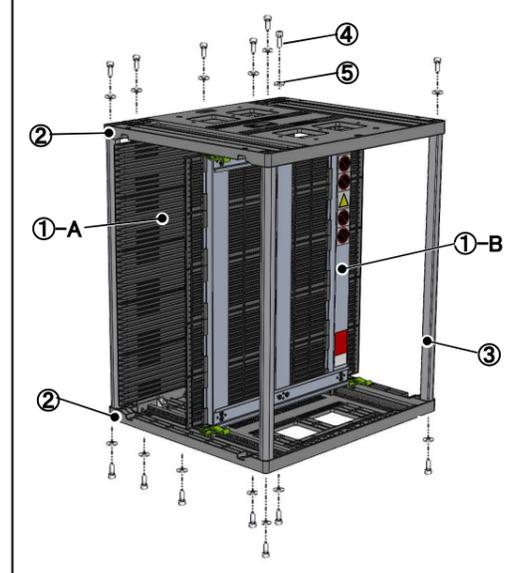

組立て手順


1 ガイドチャンネルUの取り付け

- 1-1
- ②ベース(底板)に③ガイドチャンネルUを
 - ④六角穴付ボルトと⑤平座金で固定します。(4箇所)

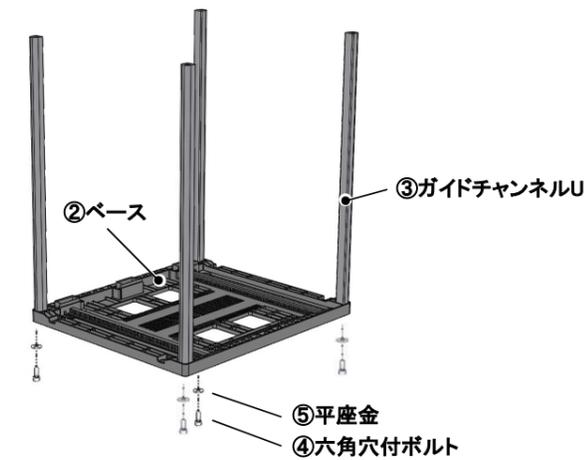




2 ガイドレールユニットAの取り付け

- 2-1
- ②ベース(底板)に①-A ガイドレールユニットAのデットマーク部を上にし、④六角穴付ボルトと⑤平座金で固定します。(3箇所)

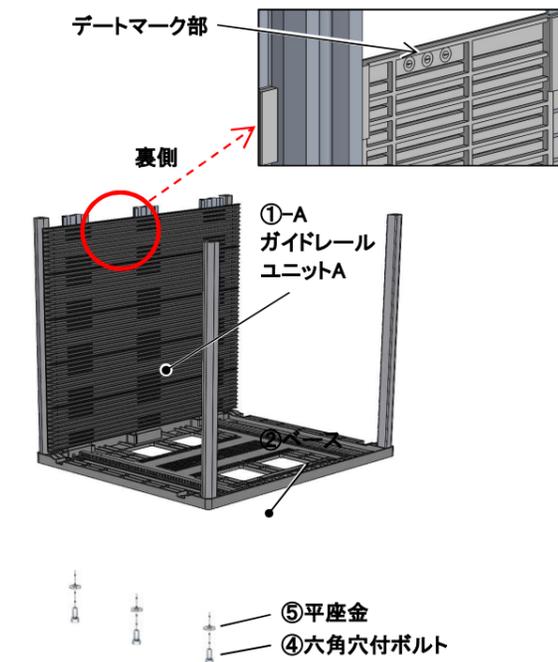

3 ガイドレールユニットBの取り付け


- 3-1
- ①-B ガイドレールユニットBのデットマーク部を上にしします。

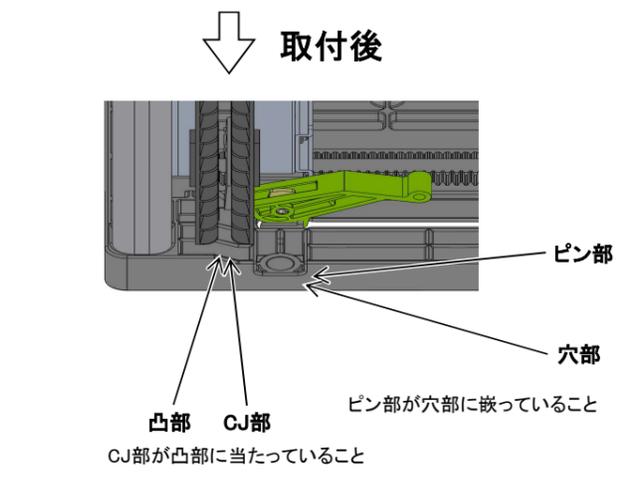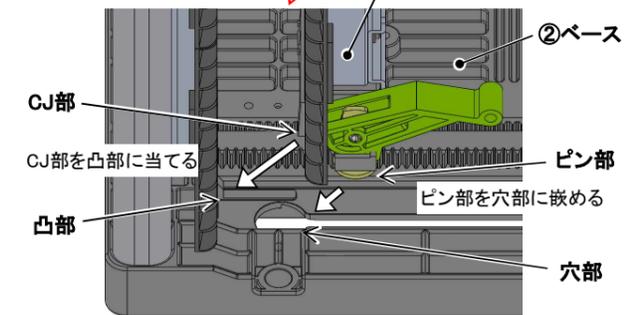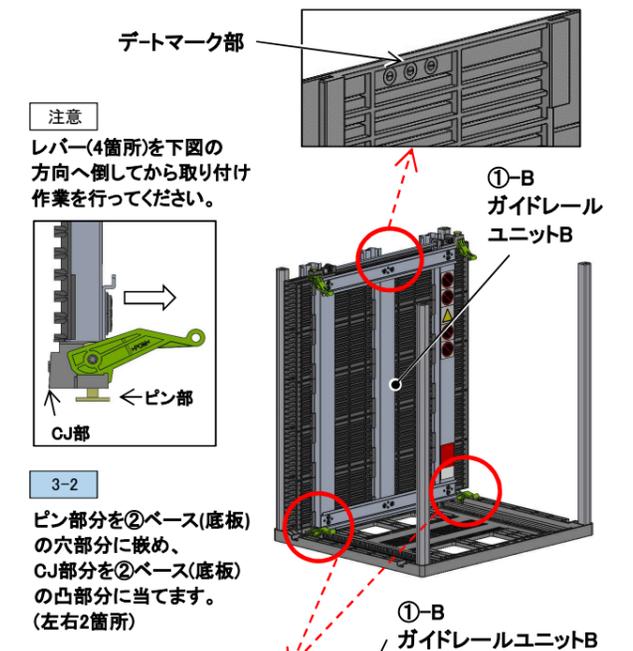

ねじ締め工具: 六角レンチ(二面幅5mm)、締め付けトルク: 2.70±0.25N・m(2.45~2.95N・m)


4 ベース(天板)の取り付け

4-1
①-BガイドレールユニットBを写真のように手前側に倒します。

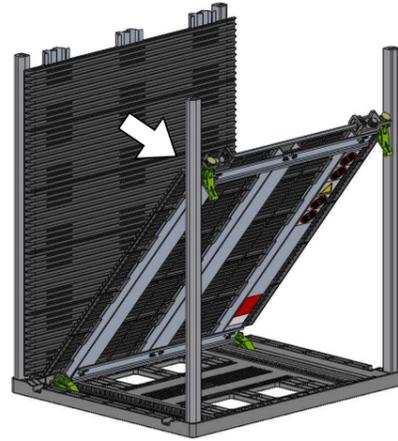


4-2
②ベース(天板)を取り付けます。


注意
この段階では④六角穴付きボルトを取付けしないでください。

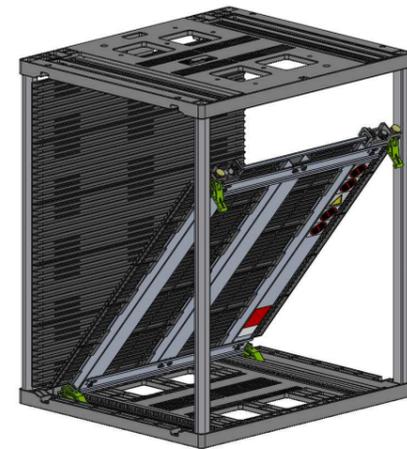

4-3
②ベース(天板)の手前を片手で軽く押さえながら、逆の手で①-BガイドレールユニットBの上部のピンが②ベースの穴部に来るまで押し、さらに①-BガイドレールユニットBのCJ部分を②ベース(底板)の凸部分に4ヶ所全て当たるまで押します。(写真下)

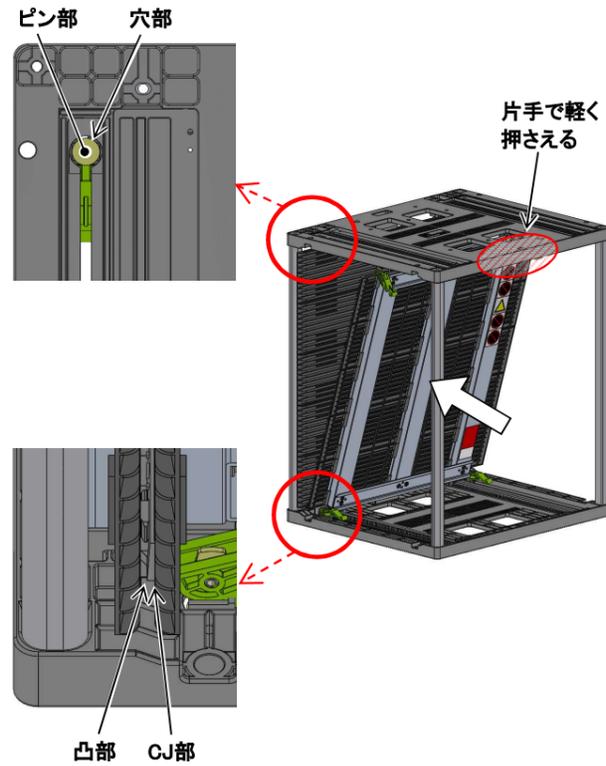


4-4
完全に嵌りきっていない②ベース(天板)を上から押して、②ベースを嵌めます。(①-BガイドレールユニットBのピンが②ベース取り付け後は図の位置になります)

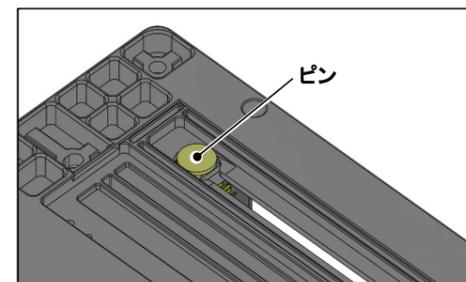


5 ベース(天板)への六角穴付きボルトの取り付け

5-1
①-BガイドレールユニットBを一番手前までスライドさせてください。


注意
①-BガイドレールユニットBが斜めにならないように、中央部を押して、スライドさせてください。

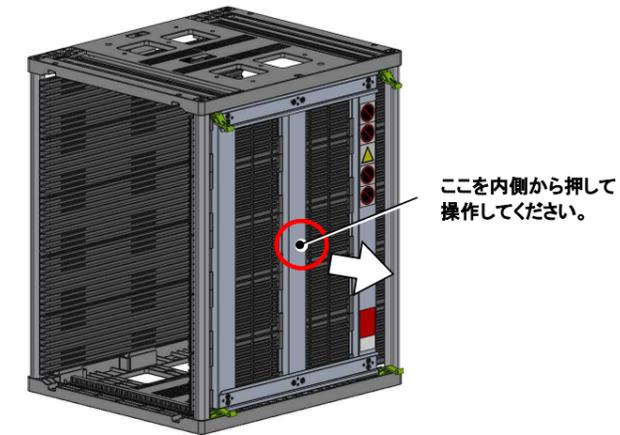

5-2
②ベース(天板)を④六角穴付きボルトと⑤平座金で固定します。(7箇所)

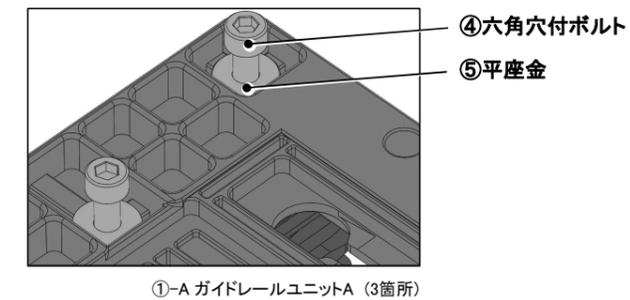

①-AガイドレールユニットA (3箇所)

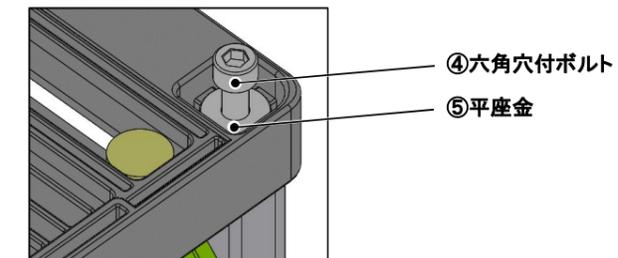

③ガイドチャンネルU (各4箇所)

ねじ締め工具: 六角レンチ(二面幅5mm)、締め付けトルク: 2.70±0.25N・m(2.45~2.95N・m)


6 位相ズレの確認(ギヤが正常に噛合っているか確認)

注意

手順6を行わない場合には、基板収納幅がずれ、基板が落下する恐れがあります。


6-1

①-BガイドレールユニットBを一番手前までスライドさせ、レバー(4箇所)をロックしてください。

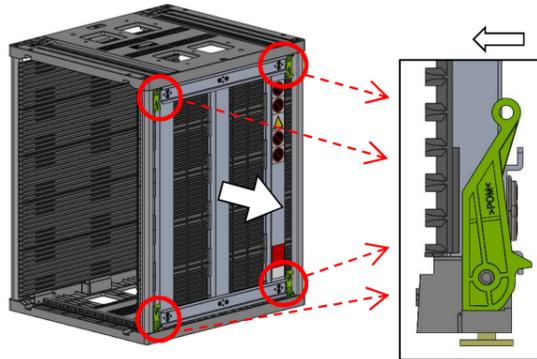


6-2


①-BガイドレールユニットBの方向から見て、ハットプレートツナギと②ベース(底板)が平行になっていることを確認してください。確認の結果が、NGの場合は手順3-1から再び組立を行ってください。

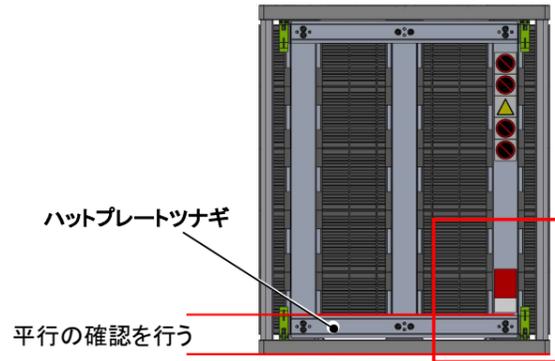

拡大図

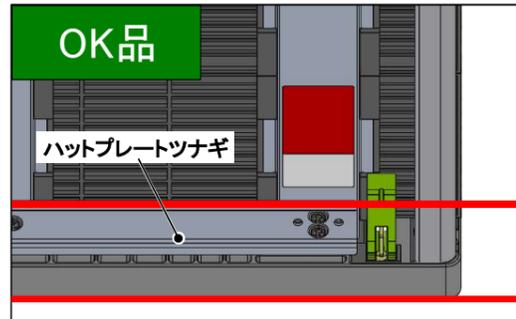

OK品は平行になっている。

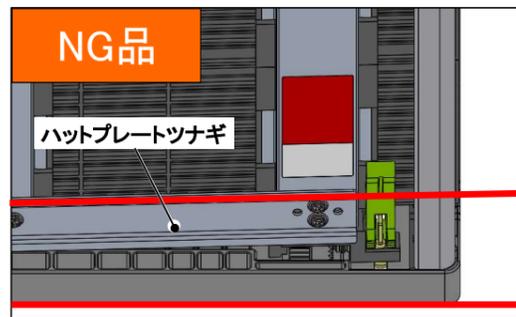


NG品は平行になっていない。


7 AJスロープの取り付け

7-1

①-AガイドレールユニットAの下側の②ベースに⑥AJスロープKを⑧Bタイトねじ(2箇所)で取付けます。

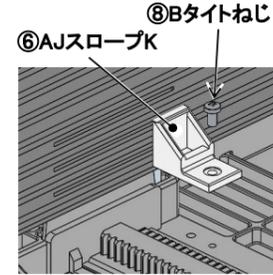


取付後

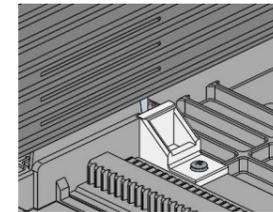


7-2

①-BガイドレールユニットBの下側のコーナージョイントに⑦AJスロープを⑧Bタイトねじ(2箇所)で取付けます。

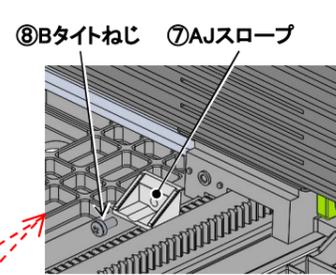


取付後

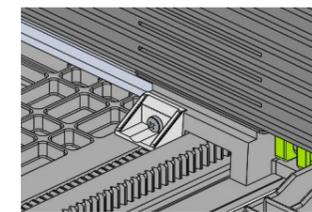

組立完了

ご使用上の注意

基板収納幅調整時は、①-BガイドレールユニットBの中央部を押してください。

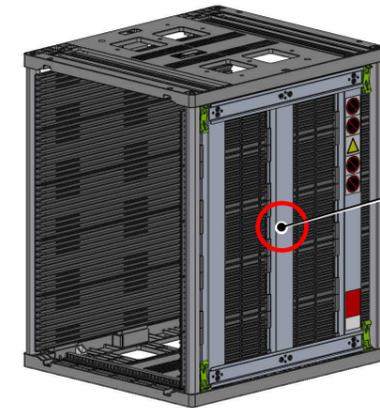

ねじ締め工具:六角レンチ(二面幅5mm)、締め付けトルク:2.70±0.25N・m(2.45~2.95N・m)
十字ねじ回し(呼び番号2)、⑧Bタイトねじ 締め付けトルク:0.70±0.10N・m(0.60~0.80N・m)